IB GROUPE CEGOS



PROCÉDURE: DESCENDRE UNE IMAGE DU GHOST SUR UN PC PORTABLE 7530

JEREMY AIRES RIBEIRO


VERIFICATION D'ACTIVATION DE L'IMAGE

Voici le tutoriel pour descendre une image sur un Dell Precision 7530 :


1. Au démarrage de la machine, appuyer sur la touche F2 (orange).




2. Une fois sur le BIOS : -> Général -> Boot Sequence

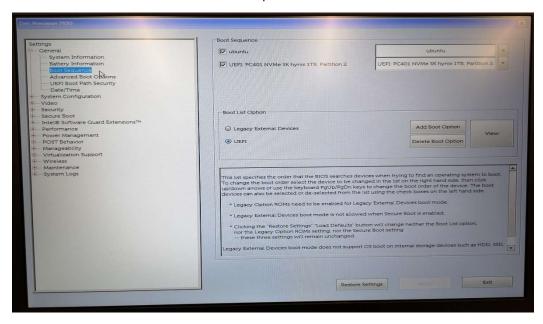


- 3. Vérifier sur la partie de droite si UEFI dans Boot List Option est bien sélectionné.
- Dans la partie supérieure, il va falloir supprimer ubuntu, et la partition 2, pour ce faire il suffit de sélectionner une des parties. Exemple partition 2 -> puis Delete Boot Option.
 Reproduire le même procédé pour Ubuntu.

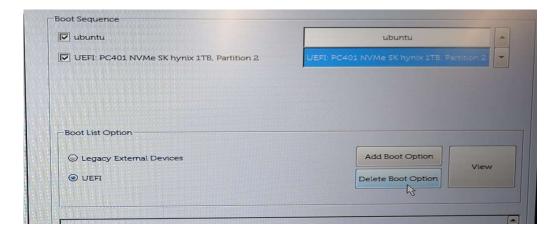

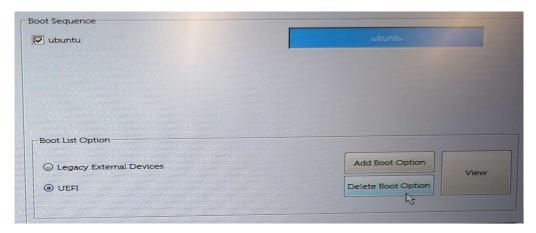

5. Ensuite, sélectionner Apply (en bas à droite). -> puis Exit.

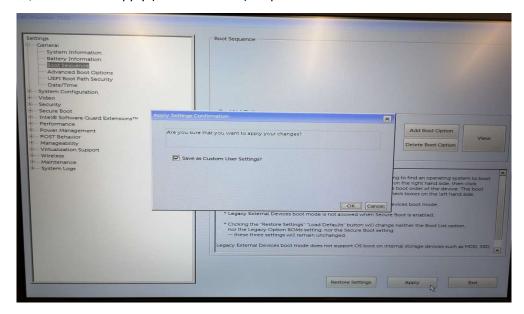

- 6. Le poste se redémarre, appuyer sur la touche F12
- 7. Sélectionner OnBoard NIC

```
Boot mode is set to: UEFI; Secure Boot: I

LEGACY EXTERNAL DEVICE BOOT:


Onboard NIC

UEFI BOOT:
```

8. Une fois le ghost démarré, appuyer sur les touches Ctrl+C -> puis O pour valider

```
Ghost automatique de : dans 4s ...
Mauvais chemin ou inexistant ...
Appuyez sur Entrée pour relancer le ghost automatique
1 : Lancer ghost en manuel
2 : Editer les chemins
3 : Redémarrer la machine
4 : anydesk
5 : Appli des salles
6 : DiskPart
Votre choix ?: Terminer le programme de commandes (O/N) ? O
```

9. Taper « Diskpart » -> « list vol » -> « select vol 0 » -> « clean » -> « exit »



```
Z:\vDiskpart

Microsoft DiskPart version 10.0.17763.1

Copyright (C) Microsoft Corporation.

Sur l'ordinateur : MININT-6TK3CR6

DISKPART> list vol

N° volume Ltr Nom Fs Type Taille Star

Volume 0 ESP FAT32 Partition 750 M Sair

DISKPART> select vol 0

Le volume 0 est le volume sélectionné.

DISKPART> clean_
```

```
DISKPART> clean

DiskPart a réussi à nettoyer le disque.

DISKPART> exit

Quitte DiskPart...

Z:\>startnet _
```

10. Ensuite noter « startnet ».

A présent vous allez pouvoir descendre une image sur le Dell precision 7530.